

IMPORTUOTOJAS
UAB "NAURISA-AKVEDUKTS"

Gamintojas	Modelis	Nominalus galiumas P2 kW	Įtampa	maksimalus l/min.	Maksimalus Kelimo aukštis m	Maksimalus gylysis m
4	CTm 61	0,33	1-230V	40	41	7
3	PQm 60	0,37	1-230V	40	40	7
3	PQ 60	0,37	3-380V	40	40	7
3	PQm 6013z	0,37	1-230V	40	40	7
3	PQm 81	0,5	1-230V	18	90	7
1	NEWJET 60/50M	0,55	1-230V		46	9
1	NEWJET 45/43M	0,37	1-230V	45	43	9
1	JETINOX 60/50M	0,55	1-230V	60	46	9
1	JETINOX 45/43M	0,37	1-230V	45	43	9
	WWW 900-25-22H	0,6	1-230V	42	42	8
	HWK 46-42 -22H	0,55	1-230V	42	42	8
1	JET I OOOM	1,1	1-230V	70	50	9
2	AKVAJET 60	0,45	1-230V	40	38	9
2	AKVAJET 80	0,6	1-230V	40	47	9
2	AKVAJET 100	0,75	1-230V	60	51	9
2	AKVAJET 120	0,9	1-230V	70	55	9
2	AKVAJETINOX 60	0,45	1-230V	40	38	9
2	AKVAJETINOX 80	0,6	1-230V	40	47	9
	WATERPRESS 1000-20H	0,8	1-230V	55	46	8
	WATERPRESS 750-20H	0,6	1-230V	45	43	8
	WATERPRESS INOX 1000	0,8	1-230V	60	46	8
3	JSWm IB	0,5	1-230V	50	41	9
3	JSWm IOM	0,75	1-230V	80	46	9
3	JSWm 12H	0,9	1-230V	50	64	9
3	JSWm 15M	1'1	1-230V	80	55	9
3	JSWm 15H	1'1	1-230V	50	70	9
1	GARDY 60/46M	0,55	1-230V	55	46	9
6	GARDENJET 750	0,37	1-230V	45	43	9
Gamintojas: 1- NOCCH I POMPE 2- SIX TEAM 3- PEDROLLO 4- CLAPEDA 5- CADOPPI 6- PENTAIR WATER ITALY						

UAB "Naurisa-Akvedukts", Vilnius, Vytenio 20, tel/faks.:213-29-42, www.akvedukts.lt;
el.paštas: naurisa@naurisa.lt

SIURBLYS

DĖMESIO! Prieš siurblio montavimą atidžiai susipažinkite su šia instrukcija. Gedimams, atsiradusiems nesilaikant šios instrukcijos reikalavimų, garantija negalioja.

NAUDOJIMO SRITIS

SiurbLIAI serijos JET, NEWJET, JETINOX, GARDENJET, GARDY, WATERPRESS naudojami vandens pumpavimui buitiniuose įrenginiuose, sodų ir daržų drėkinimui, fontanams ir tt.

BENDRI DUOMENYS

Šios serijos elektriniai siurbLIAI yra išcentrinio veikimo principo, jų korpuso viduje yra Venturi sistema, jie veikia įsiurbimo būdu.

Kai siurbLIAI JET, NEWJET ir JETINOX montuojami su maitinimo kabeliu, išjungėju ir rankena, tada jie vadinami GARDENJET.

SiurbLIAI GARDY tiekiami su maitinimo kabeliu, išjungėju ir rankena.

Visos siurblių dalys, besiliečiančios su perpumpuojamu skysčiu, tinka pumpuoti vandenį naudojamą maisto gamybai ir gėrimui. Prieš montavimą būtina patikrinti ar siurblys nepažeistas transportavimo metu. Nustačius pažeidimą, pranešti pardavėjui 7 dienų bėgyje.

- PERSPĖJIMAS!**
1. Nejungti siurblio kai visiškai uždarytas išėjimo ventilis.
 2. Siurblių ir visus vamzdžius apsaugoti nuo šalčio.

SIURBLIO MONTAVIMAS

Siurblio montavimą patikėkite kvalifikuotam specialistui. 1.Montavimo vieta, pagal galimybes, turi būti sausa ir temperatūra neturi būti žemesnė nei 1° C. 2.Pagal galimybes siurblių reikia montuoti kuo arčiau vandens paviršiaus. 3. Sujunkite įsiurbimo vamzdį su siurbliu. Montuojant būtina, kad įsiurbimo vamzdžio diametras sutaptų su siurblio įsiurbimo angos diametru (25mm /1"). Kad išvengti oro tarpų susidarymo įsiurbimo vamzdyje, montuojant vengti alkūnių ir nuolidžių link siurblio. Visi sujungimai turi būti hermetiški. Užtikrintam vandens įsiurbimui būtina įsiurbimo vamzdžio antgalį panerti į vandenį ne mažiau 50cm.. Kad apsaugoti siurblių nuo galimų hidraulinių smūgių, rekomenduojama statyti atbulinį vožtuvą išėjimo vamzdyje. Įsiurbimo ir slėgio vamzdžius išdėstyti trumpiausiu maršrutu darant kiek galima mažiau posūkių. Kai įsiurbimo ir slėgio vamzdžiai kietai fiksuojami vibracijos poveikio sumažinimui rekomenduojama siurblių tvirtinti prie pagrindo per gumos sluoksnį, o su vamzdžiais sujungti lankščiais antgaliais. Naudojant siurblių plaukimo baseine, vandens talpoje sode arba kitose panašiose vietose būtina jį stabiliai įtvirtinti. Patikrinkite slėgį hidrofore (turi būti 1,5 bar). Jeigu yra mažiau pripumpuokite. Atidarykite įpilimo aklę ir užpildykite siurblių ir įsiurbimo vamzdį.

Užtikrinkite el.srovę pagal variklio reikavimus.

Įjunkite siurblių.

Jeigu siurblys nepradėjo siurbti vandens iš karto, dar kartą užpilkite siurblių ir įsiurbimo vamzdį.

Kilnojamasis siurblys (su rankena) gali būti naudojamas baseine, sodo vandens talpoje ar kitose panašiose vietose tik tuo atveju, jei nėra žmonių kontaktuojančių su vandeniu.

ELEKTRINIS PAJUNGIMAS

1. Patikrinti atitikimą dažnio ir įtampos tinkle su variklio duomenimis.
2. Atsakingam už pajungimą būtina patikrinti maitinimo skydo įžeminimą.
3. Trifazio variklio apsaugai vartotojas pats turi pastatyti atitinkamą apsaugą. (Fazių apsauga)
4. Variklio pajungimui lauke naudoti kabelį H07RN-F, patalpoje H05RN-F, arba H07RN-F

TĖCHNINIS APTARNAVIMAS

Tris kartus per metus patikrinkite slėgį hidrofore. Turi būti 1,5 bar.

1.Išjunkite siurblių iš el. Tinklo.

2.Atidarykite ventilių ir išleiskite visa vandenį.

3.Su paprastu automobilinių manometru patikrinkite slėgį. Jeigu yra mažiau 1,5 baru-pripumpuokite.

APTARNAVIMAS IR REMONTAS


PERSPĖJIMAS! Prieš atliekant bet koki remontą, siurblių būtina išjungti iš elektros tinklo.

Paprastai siurbLIAI serijos JET, NEWJET, JETINOX, GARDENJET nereikalauja jokio aptarnavimo. Kad išvengti galimų avarių, rekomenduojama laikas nuo laiko tikrinti slėgį ir energijos sunaudojimą.




Slėgio sumažėjimas reiškia siurblio susidevėjimą. Padidėjęs energijos sunaudojimas rodo nenormalios mechaninės trinties atsiradimą variklyje arba siurblyje. Jei numatoma, kad siurblys ilgą laiką nedirbs, rekomenduojama pilnai išleisti vandenį, praplauti švari vandeniu ir saugoti sausoje vietoje.

- SLĖGIO RĖLĖS PM5 REGULISVIMAS**
- 1. Rėlė reguliuojama ant pajungtų siurblių.
 - 2. Įjunkite siurblių, palaukite, kol siurblys pripompuos vandens ir atsijungs. Užfiksukite manometro duomenis (pvz. 3 bar)
 - 3. Paleiskite vandenį (pvz. Vonioje ar virtuvėje) . Manometro duomenys mažės. Užfiksukite manometro duomenis kada siurblys pradės veikti (pvz. 2 bar).
 - 4. Atsukite plastmasinį varžtelį ir nuimkite korpusą.
 - 5. Su didele spyruokle (Pieš.1) ir dideliu varžtu galima padidinti/pamažinti viršutini siurblio atjungimo spaudimą. Prisukdami varžta-padidinsit,atsukdami –pamazinsit.
 - 6. Su maža spyruokle(Pieš.2) galima reguliuoti įjungimą (ta pačia tvarka).
 - 7. Teoriškai minimalus skirtumas gali būti 0,6 bar.
 - 8. Uždekite atgal dangtelį ir užsukite varžtelį.
- Nenustatinėkite slėgio viršijančio siurblio galimybes. Jeigu siurblys neatsijungia, pamažinkite slėgį.

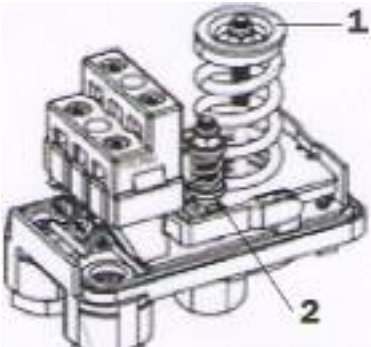

GEDIMAS	GALIMA PRIEŽASTIS	PAŠALINIMO BŪDAS
VARIKLIS NESISUKA	1 Nėra maitinimo. 2 Suveikė variklio apsauga. 3 Kondensatoriaus defektas. 4 Užsiblokavęs variklio velenas.	1 Patikrinti įtampą tinkle. 2 Palaukti kol variklis atauš ir išsiaiškinti, kodėl suveikė termorėlė. 3 Pakeisti kondensatorių. 4 Nustatyti užsiblokavimo priežastį ir deblokuokite veleną.
VARIKLIS DIRBA, VANDUO NEPUMPUOJAMAS	1 Įsiurbiamas oras 2 Neteisinga sukimosi kryptis.	1 Patikrinti:-tarpinių ir sujungimų sandarumą; -patikrinti atbulinį vožtuvą; -patikrinti vandens lygį; 2 Pakeisti sukimosi kryptį.
PO TRUMPALAIKIO DARBO, SUVEIKUS TERMOAPSAUGAI, SIURBLIS IŠSIJUNGIA	1 Įtampa tinkle neatitinka variklio reikalavimų. 2 Kietas kūnas blokavo siurblio turbiną. 3 Tirštas pumpuojamas skystis.	1 Patikrinti įtampą maitinimo kabelyje. 2 Išardyti siurblių ir išvalyti. 3 Pasirinkti kitą siurblio tipą.

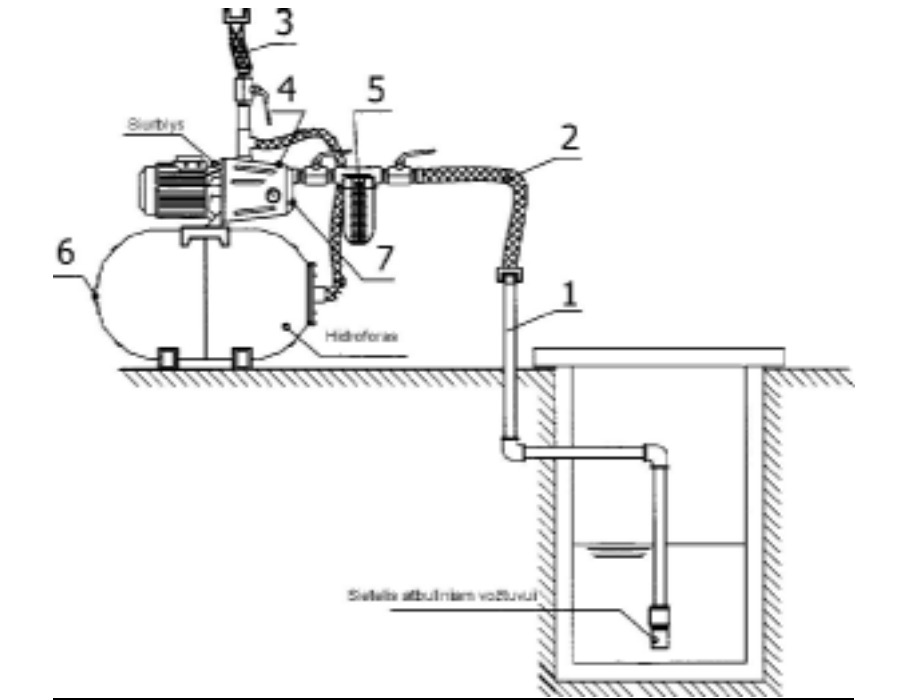

- 1). Išsiurbimo vamzdis d32
- 2). Antivibracinė žarna
- 3). Antivibracinė žarna
- 4). Vandens užpylimo anga
- 5). Vandens filtras
- 6). Hidroforo slėgio ventilis
- 7). Vandens nupylimo anga

GARANTIJOS SĄLYGOS

Garantinis laikotarpis 12 mėn. skaičiuojant nuo pardavimo dienos. Garantija suteikiama visiems gamybos defektams ir medžiagoms. Nelaikomi garantiniais gedimai, atsiradę dėl eksploatacijos reikalavimų pažeidimų, dėl neteisingo montavimo arba panaudojimo ne pagal paskirtį. Garantija netaikoma, kai įrenginys nors ir dalinai išmontuotas. Pardavėjas neatsakingas dėl žalos, atsiradusios eksploatuojant įrenginį ne pagal instrukciją. Jei garantiniu laikotarpiu reikalinga techninė apžiūra arba remontas, pirkėjas kreipiasi į pardavėją. Visas transportavimo išlaidas apmoka pirkėjas. Garantinis aptarnavimas suteikiamas tik tuo atveju, jei pateikiamas Garantinis liudijimas ir pirkimo kvitas(kasos čekis).

Įrengimo pavadinimas:

Pardavimo data:

Pardavėjas:

